



## 100-250AF 부속장치 취부설명서 | Product Instruction Manual



### ① 차단기 트립


배선용차단기 또는 누전 차단기의  
기구적 트립버튼을 눌러 트립시켜  
주십시오.

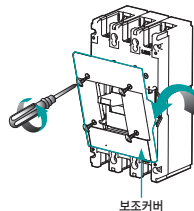

### ② 보조커버 분해

보조 커버의 스크류  
4개소를 풀어  
보조커버를 여십시오.


보조커버

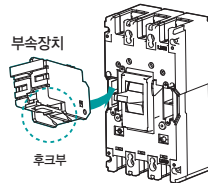

부속장치


후크부

### ⑤ 완성

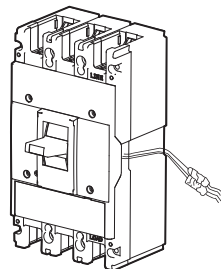

### ④ 보조커버 조립

측면 홈에 따라 리드선을 배열한 후  
보조 커버를 덮고 4개소에 스크류를  
체결하십시오.

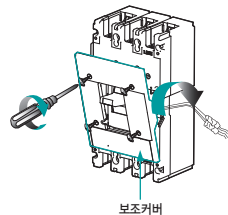


보조커버

### ③ 부속장치 취부

후크부가 차단기의 부하측으로 향하게  
한 후 좌측의 그림과 같이 조립 하십시오.

## 400/630AF 부속장치 취부설명서 | Product Instruction Manual

### 01

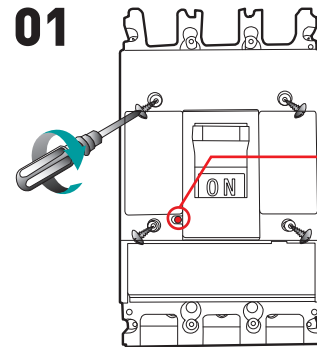


트립버튼

스크류  
4개소를 풀어  
보조커버를  
여십시오.

- 배선용차단기 또는 누전차단기의 기구적  
트립버튼을 눌러 트립시켜 주십시오.  
(핸들 트립위치 확인)

### 02

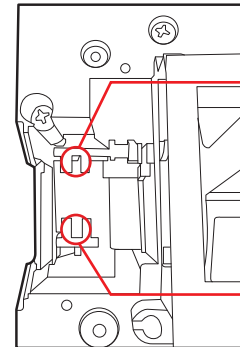

연결핀 A  
(AL, SHT)




연결핀 B  
(AX)

- 동봉되어 있는 연결핀을 그림과 같이  
조립하십시오.




03

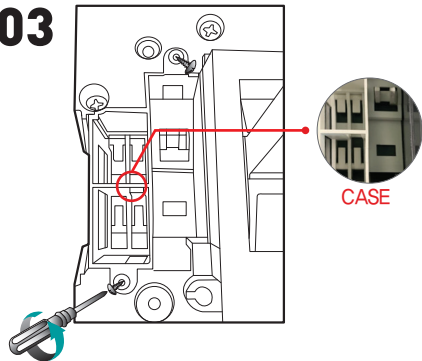

- 케이스를 그림같이 취부 후 스크류 2개소를 체결하십시오.

04

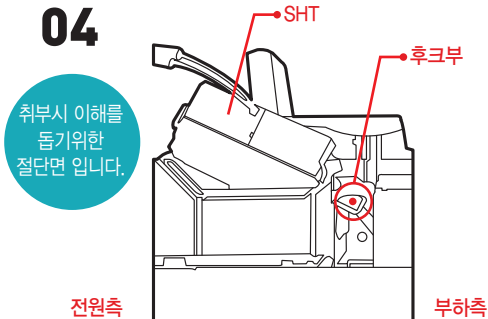


취부시 이해를  
돕기 위한  
절단면입니다.

전원측

부하측

- ※ 후크부가 하늘방향으로 하여 대각선으로 취부하여 주십시오. 취부시 안에있는 부품과의 간섭을 피하여 주십시오.

05

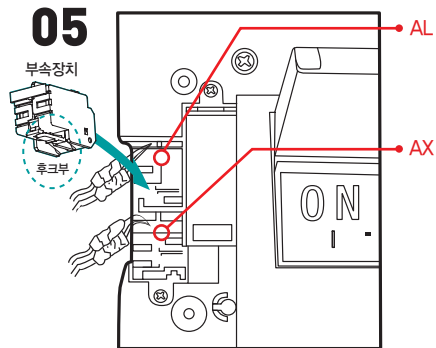

부속장치


후크부

AL

AX

- AL 부속장치의 후크부가 차단기의 부하측으로 향하게 한 후 그림과 같이 조립 하십시오.

06

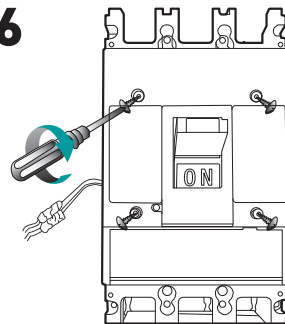

- 측면 홈에 따라 리드선을 배열한 후 보조 커버를 덮고 4개소에 스크류를 체결하십시오.